Vista Superior

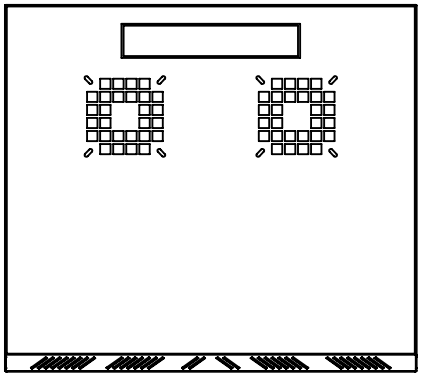

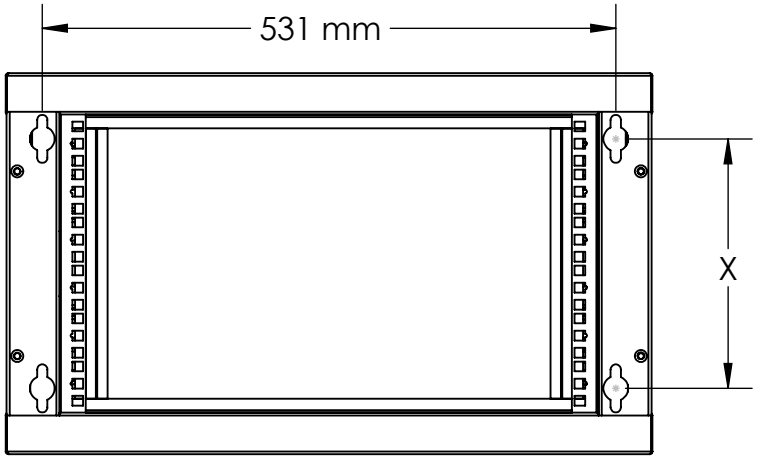

Modelo	X = Distancia vertical de centro a centro
SR1906GFP	231mm
SR1909GFP	365mm
SR1912GFP	498mm

SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.
Calle 20 de Noviembre #805, Col. Centro
(614) 415-25-25
C.P. 31000, Chihuahua, Chih, México

Manual de Usuario
SR1906/09/12GFP

Rack de pared

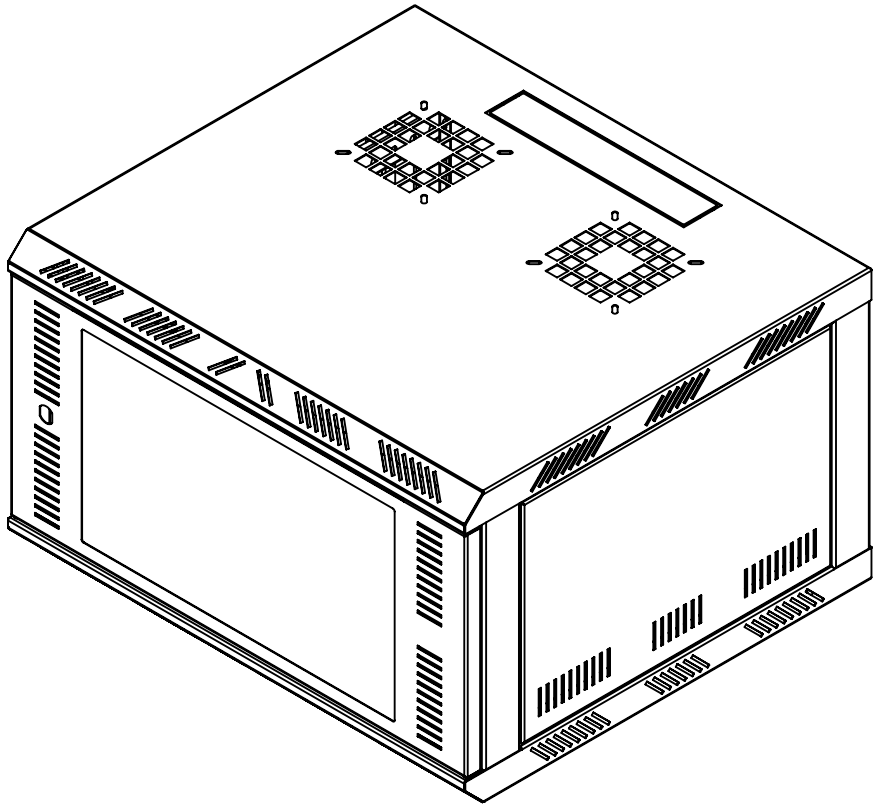

Lea este manual de usuario antes de usar el equipo y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Introducción

Gracias por seleccionar nuestro Rack de pared de la serie SR19XXGFP. La información contenida en este manual lo ayudará en el armado del producto además de encontrar todas las características físicas, partes incluidas y recomendaciones de uso.

Recomendaciones

Empezar a Instalar el equipo(s) solo hasta haber terminado de instalar el Gabinete.
En muros de adobe u otro máterial que no sea concreto, se recomienda pasar el anclaje del gabinete hasta el otro lado del muro y asegurar por ambos lados.

Modo de Instalación/ Operación

Instale el gabinete asegurandose de usar taquetes, tornillos, tuerca y arandela que correspondan al material del muro, con una medida recomendada de 3/8 de pulgada. Proceda a instalar el Gabinete.

Tornilleria Incluida

- 12 Tornillo conico Philips 10-32
- 12 Tuercas de presion para rack
- 12 Arandela nylon cónica

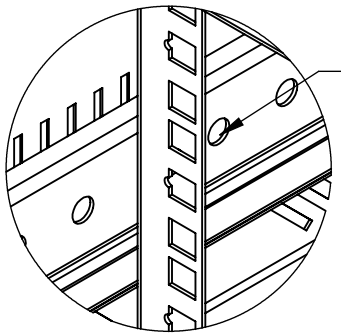

Rieles para ajuste de racks en incrementos de 1"

Puertas laterales abatibles solo retirando tornillos como se muestra:

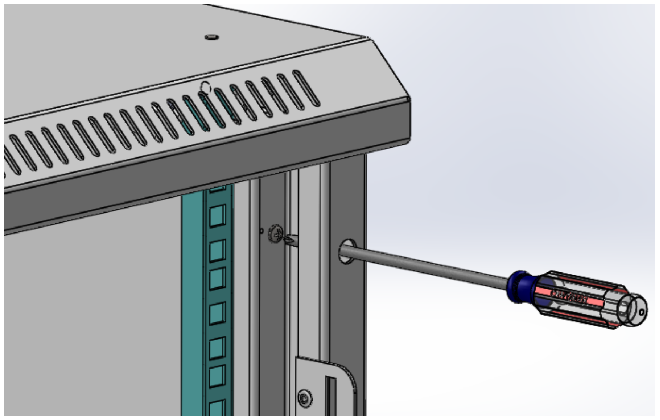

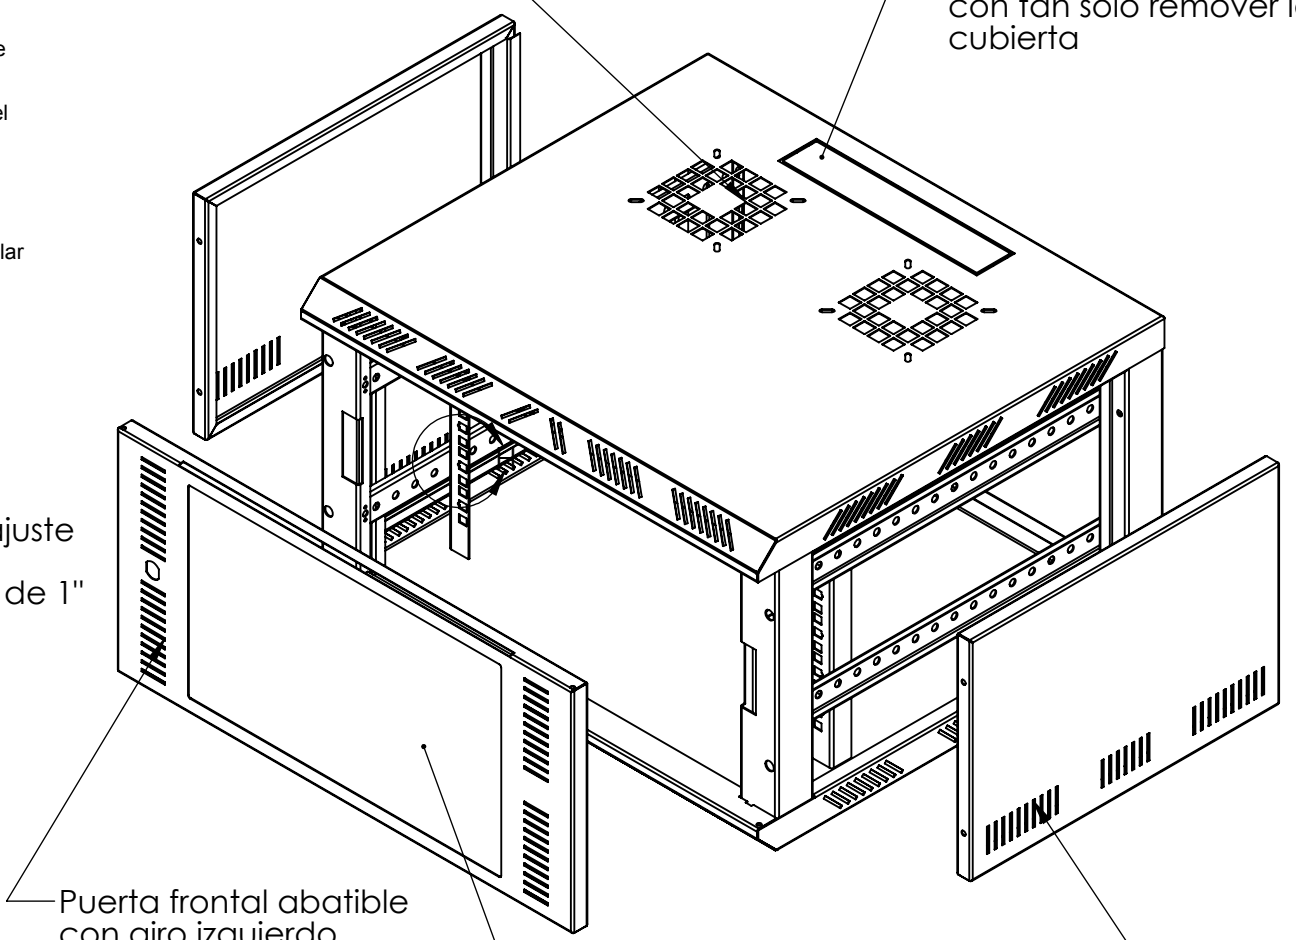
Perforaciones para ventiladores (No incluidos)
Perforación para cables, con tan solo remover la cubierta
Puerta frontal abatible con giro izquierdo o derecho
Ventana de vidrio templado resistente a golpes
Laterales abatibles para facilitar servicio

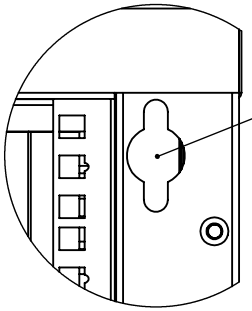

Perforación Trasera Tipo "Ojo de Llave" para fijar en pared.